


Vue d'ensemble :

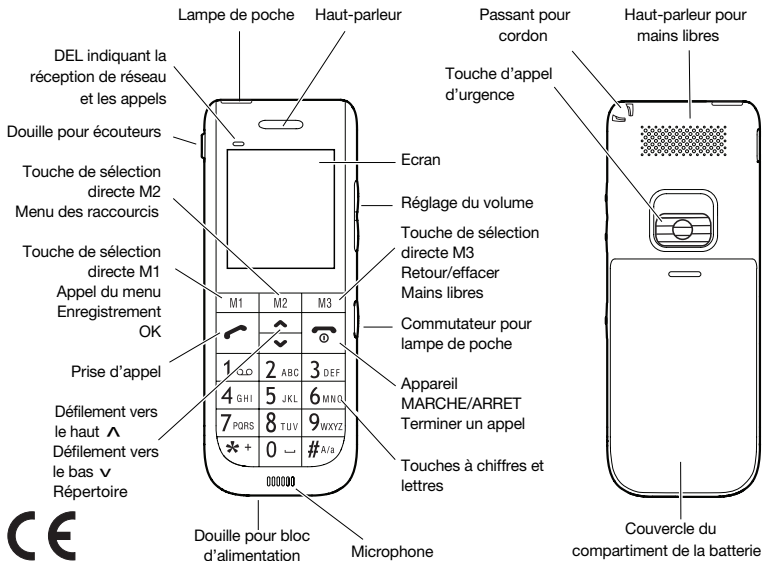

Le plaisir de la téléphonie pure



REMARQUE

Vous trouverez sur notre site Internet

www.branddistribution.de le mode d'emploi détaillé. Lisez en particulier les chapitres « Indications supplémentaires de sécurité », « Caractéristiques techniques », « Entretien et maintenance ».

Touches ayant une fonction supplémentaire importante en mode d'attente

Merci beaucoup d'avoir choisi l'Auro Comfort 1020. Utilisation particulièrement simple, volume sonore extra fort des écouteurs et de la sonnerie, grande police d'écriture, lampe de poche intégrée, compatibilité avec les prothèses auditives et touche d'appel d'urgence à un clic – grâce à ces caractéristiques, le téléphone mobile peut augmenter votre sécurité et contribuer à votre bien-être.

Pour une mise en service rapide de votre Auro Comfort 1020, nous avons résumé les informations les plus importantes dans ce mode d'emploi. Nous vous fournissons également un mode d'emploi abrégé que vous pouvez emporter avec vous.

Nous vous souhaitons une utilisation agréable du nouveau téléphone mobile Auro Comfort 1020.



En mode d'attente, appuyez sur cette touche pour ouvrir le menu principal



En mode d'attente, appuyez sur cette touche pour ouvrir le répertoire



En mode d'attente, appuyez sur cette touche pour ouvrir le menu des raccourcis



En mode d'attente, appuyez sur cette touche pour ouvrir la liste des appels

1	Indications importantes de sécurité	6
2	Avant la mise en marche	
2.1	Contenu de la livraison	8
2.2	Remarque concernant le recyclage	8
3	Mise en service	
3.1	Insertion de la carte SIM	9
3.2	Insertion de la batterie	9
3.3	Rechargement du téléphone mobile	9
3.4 / 3.5	Mise en marche / Mise à l'arrêt de l'appareil	10
3.6	Symboles de l'affichage	10
4	Téléphoner	
4.1	Prendre un appel	11
4.2	Appeler	11
4.3	Appeler avec la numérotation directe	11
4.4	Appeler en utilisant le répertoire	12
4.5	Appeler des noms (A-Z) du répertoire (recherche rapide)	12
4.6	BIS	13
4.7 / 4.8	Effectuer un appel d'urgence / Terminer un appel d'urgence	13/14
4.9	Téléphoner avec la fonction mains libres	14
4.10	Volume de l'écouteur / du volume sonore du bip touche	14
5	Menu	
5.1	Navigation dans le menu	15
5.2	Touches de sélection rapide	16
5.3	Déterminer les touches de sélection rapide 2 à 9	16
6	Messages	
6.1	Messages (SMS)	17
6.1.1 / 2 / 3	Recevoir un message SMS / l'afficher / y répondre	17

7 Réglages	
7.1 Réglages de l'affichage	18
7.1.1 Modifier la langue	18
7.2 Réglages audio	18
7.2.1 Modifier le volume sonore de la sonnerie	18
7.2.2 Modifier le volume sonore de la sonnerie SMS	19
7.2.3 Modifier le volume sonore du son de l'alarme	19
7.2.4 Modifier le volume sonore du bip touche	19
7.2.5 Modifier le volume sonore de système	19
7.2.6 Signalisation des appels	19
7.2.7 Sonnerie d'aide	20
7.3 Verrouillage automatique du clavier	20
7.4 Réglage de sécurité	21
7.4.1 Modifier le mot de passe	21
7.5 Restaurer les réglages usine	22
7.6 Déterminer M1/ M2 / M3	23
7.6.1 / 2 / 3 Déterminer les numéros d'appel M1 / M2 / M3	23
7.7 Heure & alarme	24
7.7.1 Régler l'heure et la date	24
7.8 Répertoire	25
7.8.1 Insérer un nouvel enregistrement	25
7.8.2 / 3 Effacer un enregistrement / Copier des enregistrements	26/27
7.8.4 Déterminer répertoire standard	28
7.9 Réglages d'appel d'urgence	29
7.9.1 / 2 / 3 Régler les numéros d'appel 1 / 2 / 3	29
7.9.4 Préparer un message SOS	30
8 Garantie	31



IMPORTANT

Le non respect de cette notice peut provoquer de graves blessures ou des dommages de l'appareil.

Lisez attentivement le mode d'emploi, et en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'appareil. Conservez bien ce mode d'emploi. Vous pourriez en avoir besoin par la suite. Au cas où vous transmettriez l'appareil à un tiers, donnez-lui impérativement ce mode d'emploi. Vous trouverez des informations plus détaillées que celles contenues dans ce mode d'emploi sur notre site Internet www.branddistribution.de.



AVERTISSEMENT

Ces avertissements doivent être respectés afin d'éviter d'éventuelles blessures de l'utilisateur ou de tiers.

- Il est possible que des directives différentes soient en vigueur dans les différents pays pour l'utilisation de téléphones mobiles (p. ex. au volant, dans les hôpitaux, les stations service, les avions). Respectez les lois en vigueur dans votre pays pour l'utilisation des téléphones mobiles et éteignez l'appareil lorsque son utilisation est interdite ou peut provoquer des situations dangereuses ou des dysfonctionnements.
- Utilisez l'appareil uniquement conformément à l'usage prévu et en des lieux permettant de téléphoner en toute sécurité.
- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation et la batterie du fabricant. Si la batterie utilisée est inadaptée ou mal placée, il y a un risque d'explosion. La batterie ne doit être ni ouverte ni exposée à une flamme.
- Le fonctionnement des appareils médicaux peut être affecté. Les fabricants de pace-makers recommandent une distance minimale de 20 cm entre les appareils lorsque le téléphone mobile est allumé. Ne portez pas votre téléphone mobile dans la pochette de votre veste ou chemise.

- Si vous supposez qu'il y a eu une interférence entre le téléphone et un appareil médical, veuillez demander conseil à votre médecin avant de reprendre l'utilisation de votre téléphone mobile.
- Assurez-vous que des enfants en bas âge ne jouent pas avec les films d'emballage (risque d'étouffement). L'appareil et ses accessoires peuvent contenir des petites pièces qui risquent d'être avalées. Des précautions particulières sont nécessaires lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants en bas âge, de malades et de personnes sans autonomie. Gardez-le hors de portée de ces personnes. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est raccordé au secteur.



ATTENTION

indique un endommagement possible de l'appareil ou d'autres objets.

- Votre téléphone mobile est compatible avec les prothèses auditives. Si toutefois un bourdonnement apparaissait avec certaines prothèses, adressez-vous à votre revendeur spécialisé de prothèses auditives.
- N'exposez pas l'appareil à l'humidité, ni à une chaleur extrême (fort rayonnement solaire direct) ou un froid extrême (gel). Ne laissez pas tomber l'appareil et évitez de lui faire subir des chocs, des coups ou une forte pression.
- Le téléphone doit être ouvert uniquement pour changer la batterie ou la carte SIM. Toute autre modification de l'appareil est interdite et entraîne la perte de l'autorisation d'utilisation et de la garantie.
- A proximité de téléviseurs, de radios et d'autres appareils électroniques, le téléphone peut provoquer des dysfonctionnements.

2.1 Contenu de la livraison

- 1 téléphone mobile Auro Comfort 1020
- 1 batterie
- 1 bloc d'alimentation Entrée : 100-240 V~,
50/60 Hz, 200 mA
Sortie : 5 V $\overline{\text{---}}$, 800 mA
- 1 base de chargement
- 1 notice de mise en service
- 1 mode d'emploi abrégé

2.2 Remarque concernant le recyclage




Les emballages sont recyclables ou peuvent être réintégrés dans le circuit des matières premières. Veuillez éliminer les matériaux d'emballage dont vous n'avez plus besoin en respectant les directives en vigueur. Si vous remarquez des dommages dus au transport lorsque vous déballez l'appareil, veuillez contacter votre revendeur immédiatement.


Cet appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères ! Tout consommateur est tenu d'apporter tous les appareils électriques ou électroniques, qu'ils contiennent des produits toxiques ou non, à un point de collecte de sa ville ou dans un commerce, afin qu'ils soient recyclés dans le respect de l'environnement.

Retirez la batterie avant de jeter l'appareil. Ne jetez pas les batteries usées dans les ordures ménagères. Jetez-les dans un conteneur prévu à cet effet ou dans un point de collecte des batteries, dans un commerce spécialisé. Pour obtenir des informations sur le recyclage, adressez-vous aux autorités de votre commune ou à votre revendeur.


3.1 Insertion de la carte SIM

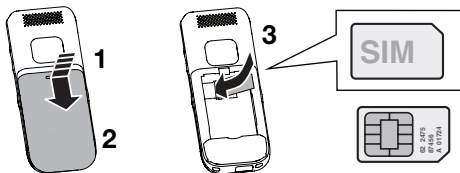

3.2 Insertion de la batterie

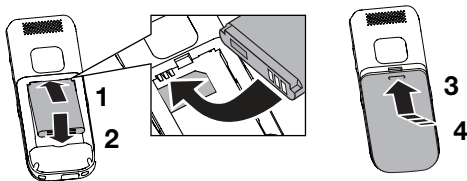

3.3 Rechargement du téléphone mobile

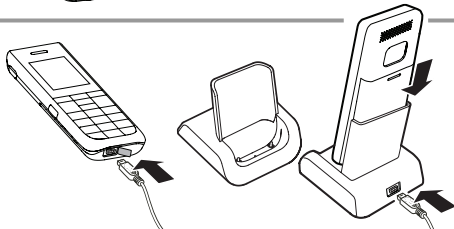

3.4 Mise en marche de l'appareil



Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'appareil s'allume



Entrez le code PIN de la carte SIM



Confirmez le code PIN OK = l'appareil est prêt à fonctionner

3.5 Mise à l'arrêt de l'appareil



Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne

3.6 Symboles de l'affichage



Affichage de la batterie



Nouveau SMS



Intensité du signal



Mode silencieux



Alarme activée



Alarme désactivée



Casque raccordé



Sonnerie activée



Touches verrouillées



Vibration seulement



Réseau étranger



Vibration et ensuite sonnerie



Transfert d'appel activé



Vibration et sonnerie



Appel en absence

4.1 Prendre un appel



Appuyez sur cette touche pour prendre un appel



Appuyez sur cette touche pour terminer un appel ou pour refuser un appel entrant

4.2 Appeler



Saisissez le numéro d'appel souhaité sans oublier l'indicatif éventuel



Appuyez sur cette touche pour effacer le dernier chiffre

Maintenez la touche enfoncée pour effacer tous les chiffres



Appuyez sur cette touche pour composer le numéro d'appel affiché



Appuyez sur cette touche pour terminer l'appel ou pour interrompre la composition du numéro

4.3 Appeler avec la numérotation directe



REMARQUE

Déterminer des numéros d'appel pour les touches de sélection directe, voir le chapitre 7.6.1.



Appuyez sur la touche de sélection directe **M1**, **M2** ou **M3** jusqu'à ce que le correspondant enregistré sur cette touche soit appelé



Appuyez sur cette touche pour terminer l'appel

4.4 Appeler en utilisant le répertoire



REMARQUE

Pour savoir comment enregistrer des numéros d'appel dans le répertoire, lisez le chapitre 7.8.1.



Appuyez sur cette touche pour ouvrir le « répertoire »



Appuyez sur cette touche jusqu'à ce que le numéro d'appel souhaité apparaisse



Appuyez sur cette touche pour appeler le numéro d'appel affiché



Appuyez sur cette touche pour terminer l'appel ou pour fermer le répertoire

4.5 Appeler des noms (A-Z) du répertoire (recherche rapide)



Appuyez sur cette touche pour ouvrir le « répertoire »



Saisissez les premières lettres du nom la personne que vous souhaitez appeler,



p. ex. 1 fois la touche **6** pour **M**

2 fois la touche **3** pour **E**

3 fois la touche **9** pour **Y**



jusqu'à ce que le nom recherché, MEYER, s'affiche avec le numéro d'appel



Appuyez sur cette touche pour appeler le numéro d'appel affiché



Appuyez sur cette touche pour terminer l'appel ou pour fermer le répertoire

4.6 BIS



Appuyez sur cette touche pour ouvrir la liste des appels



Appuyez sur cette touche jusqu'à ce que le numéro d'appel souhaité soit sélectionné



Appuyez sur cette touche pour appeler le numéro d'appel affiché



Appuyez sur cette touche pour terminer l'appel ou pour fermer la liste des appels

4.7 Effectuer un appel d'urgence



Appuyez sur la touche d'appel d'urgence à l'arrière de l'appareil et poussez-la vers le haut pour effectuer un appel d'urgence.

L'appel d'urgence commence avec un délai de 5 secondes. Durant ce délai, vous pouvez éviter une fausse alarme éventuelle en repoussant la touche d'appel d'urgence vers le bas.

Votre téléphone mobile compose l'un après l'autre les trois numéros d'urgence enregistrés jusqu'à ce que l'appel soit pris. Le téléphone passe alors en mode mains libres.

Après l'appel, une sonorité d'appel d'urgence (pimpon pimpon) retentit sur le téléphone mobile. L'écran affiche le message SOS réglé.



REMARQUE

Enregistrez jusqu'à trois numéros d'urgence qui seront composés l'un après l'autre en cas d'appel d'urgence. Si aucun numéro d'urgence n'est saisi, le téléphone compose le 112.

Pour les réglages des appels d'urgence, voir le chapitre 7.9.

4.8 Terminer un appel d'urgence



Appuyez sur la touche d'aide et poussez-la vers le bas

4.9 Téléphoner avec la fonction mains libres



Appuyez sur cette touche pendant un appel pour activer la fonction mains libres



Appuyez de nouveau sur cette touche pendant un appel pour désactiver la fonction mains libres

4.10 Volume sonore de l'écouteur / du bip touche



Appuyez sur cette touche pendant un appel pour augmenter ou baisser le volume sonore de l'écouteur

Appuyez sur cette touche pendant un appel, lorsque la fonction mains libres est activée, pour augmenter ou baisser le volume sonore du haut-parleur

En mode d'attente, appuyez sur cette touche pour modifier le volume sonore du bip touche



AVERTISSEMENT

Ne tenez **jamais** le téléphone sur votre oreille pendant qu'il sonne, que la fonction mains libres est activée ou qu'un appel d'urgence a été effectué. Cela peut provoquer des dommages de l'audition.

5.1 Navigation dans le menu

L'appareil dispose de nombreuses fonctions réglables à l'aide du menu.



En mode d'attente, appuyez sur cette touche pour accéder au menu principal. Les points de menu suivants s'affichent :

Messages
Réglage du téléphone
Régler M1/M2/M3
Heure & Alarme
Répertoire
L'aide Réglant
Calculatrice
Calendrier
Toolkit SIM



Appuyez sur cette touche dans le menu principal pour sélectionner le point de menu souhaité



Appuyez de nouveau sur cette touche pour ouvrir le point de menu sélectionné, p. ex. :

Messages → Ecrire un message
 → Entrée de texto
 → Sortie de texto
 → Réglages des message













REMARQUE

*Une pression sur la touche **M3**, permet de revenir au menu précédent, quel que soit le menu actuel.*

5.2 Touches de sélection rapide

Les touches de sélection rapide 2 à 9 sont utiles pour accéder rapidement aux points de menu les plus importants. Lorsque vous appuyez sur une de ces touches et que vous la maintenez enfoncée, le point de menu qui lui correspond s'ouvre. P. ex. : « Alarme », « Sélection d'une image », etc..

5.3 Déterminer les touches de sélection rapide 2 à 9

-  Appuyez sur cette touche pour ouvrir le menu principal
-  Appuyez sur cette touche jusqu'au point de menu « Réglages »
-  Appuyez sur cette touche pour ouvrir les « Réglages »
-  Appuyez sur cette touche jusqu'au point de menu « Déterminer les touches de sélection rapide 2 à 9 »
-  Appuyez sur cette touche pour ouvrir le menu
-  Appuyez sur cette touche jusqu'à la touche de sélection rapide à déterminer, p. ex. la touche 3
-  Appuyez sur cette touche pour ouvrir la liste des fonctions disponibles pour les touches de sélection rapide
-  Appuyez sur cette touche jusqu'au point de menu souhaité pour la touche 3 (p. ex. « Heure et date »)
-  Appuyez sur cette touche pour confirmer la sélection
-  En mode d'attente, appuyez maintenant sur la touche 3 et maintenez-la enfoncée pour accéder directement au point de menu « Heure et date »



REMARQUE

Une pression sur la touche **M3** permet de revenir au niveau précédent, quel que soit le niveau actuel.

6.1 Messages (SMS)

6.1.1 Recevoir un message SMS

Les SMS sont de courts messages écrits. Ils peuvent être composés, envoyés et reçus par des téléphones mobiles et certains téléphones fixes.

Un signal sonore et le message « 1 Nouveau message ! » à l'écran indiquent la réception d'un nouveau message SMS.

6.1.2 Afficher un message SMS



Appuyez sur cette touche pour afficher le message



Appuyez sur cette touche pour faire défiler vers le bas et afficher le reste du texte

6.1.3 Répondre à un message SMS



Appuyez sur cette touche pour accéder aux « Options des messages »



Appuyez sur cette touche pour ouvrir la fenêtre permettant de répondre au message SMS



A l'aide des touches chiffrées, saisissez le texte souhaité (p. ex. HELLO = 2 fois la touche **4** pour **H**, 2 fois la touche **3** pour **E**, 3 fois la touche **5** pour **L**, courte pause, 3 fois la touche **5** pour **L** et 3 fois la touche **6** pour **O**)



REMARQUE

Une pression sur la touche **#**^{A/a} permet de passer des majuscules aux minuscules et inversement.

En maintenant la touche **#**^{A/a} enfoncée, vous passez à la saisie du numéro.

Une pression sur la touche **0** permet d'insérer un espace.

Une pression sur la touche *** +** permet d'ouvrir les signes spéciaux.



Appuyez sur cette touche pour effacer une mauvaise saisie



Appuyez sur cette touche pour envoyer la réponse




Appuyez sur cette touche pour revenir au mode d'attente

7.1 Réglages de l'affichage

7.1.1 Modifier la langue



REMARQUE

Une pression sur la touche  permet de revenir au mode d'attente.

Dans le menu Réglages de l'écran, il est possible d'adapter certains réglages (p. ex. langue, économiseur d'écran, police de caractères, etc.) aux besoins de l'utilisateur.



Appuyez sur cette touche pour ouvrir le menu principal



Appuyez sur cette touche pour sélectionner les « Réglage du téléphone »



Appuyez sur cette touche pour ouvrir les « Réglage du téléphone »



Appuyez sur cette touche pour ouvrir les « Réglages de l'écran »



Appuyez sur cette touche pour ouvrir la « Langue »



Appuyez sur cette touche jusqu'à ce que la langue souhaitée soit sélectionnée



Appuyez sur cette touche pour confirmer la sélection

7.2 Réglages audio

7.2.1 Modifier le volume sonore de la sonnerie



Appuyez sur cette touche pour ouvrir le menu principal



Appuyez sur cette touche pour sélectionner les « Réglage du téléphone »




Appuyez sur cette touche pour ouvrir les « Réglage du téléphone »



Appuyez sur cette touche pour sélectionner les « Réglages audio »

**REMARQUE**

Une pression sur la touche **M3** permet de revenir au niveau précédent, quel que soit le niveau actuel.

Une pression sur la touche  permet de revenir au mode d'attente.



Appuyez sur cette touche pour ouvrir les « Réglages audio »



Appuyez sur cette touche pour sélectionner « Régler le volume sonore »



Appuyez sur cette touche pour ouvrir le « Volume de la sonnerie »



Appuyez sur cette touche pour accéder au « Volume sonore de la sonnerie »



Appuyez sur cette touche pour sélectionner le volume sonore souhaité



Appuyez sur cette touche pour confirmer la sélection

7.2.2 Modifier le volume sonore de la sonnerie SMS

La procédure pour modifier le « volume sonore des messages » (7 volumes) est identique à celle du chapitre 7.2.1 Modifier le volume sonore de la sonnerie

7.2.3 Modifier le volume sonore du son de l'alarme

La procédure pour modifier le « volume sonore de l'alarme » (7 volumes) est identique à celle du chapitre 7.2.1 Modifier le volume sonore de la sonnerie

7.2.4 Modifier le volume sonore du bip touche

La procédure pour modifier le « volume sonore du son des touches » (7 volumes) est identique à celle du chapitre 7.2.1 Modifier le volume sonore de la sonnerie

7.2.5 Modifier le volume sonore du son de système

La procédure pour modifier le « volume sonore du son de système » (7 volumes) est identique à celle du chapitre 7.2.1 Modifier le volume sonore de la sonnerie

7.2.6 Signalisation d'appels

La procédure pour modifier la « signalisation des appels » (Sonnerie seulement, Vibration seulement, Vibration et sonnerie, Vibration et ensuite sonnerie, Silence) est identique à celle du chapitre 7.2.1 Modifier le volume sonore de la sonnerie

7 Réglages

7.2.7 Sonnerie d'aide

La procédure pour modifier le son d'aide (son d'aide ACTIVÉ / DÉSACTIVÉ) est identique à celle du chapitre 7.2.1 Modifier le volume sonore de la sonnerie

Permet d'éviter un actionnement des touches du téléphone par inadvertance

7.3 Verrouillage automatique du clavier



REMARQUE

*Il est possible de prendre un appel malgré le verrouillage du clavier en appuyant sur la touche de prise d'appel. Après l'appel, le verrouillage est réactivé automatiquement. Pour désactiver de nouveau le verrouillage du clavier, réglez **Aucun** dans le menu.*



Appuyez sur cette touche pour accéder au menu



Appuyez sur cette touche pour accéder aux « Réglage du téléphone »



Appuyez sur cette touche pour entrer « Réglage du téléphone »



Appuyez sur cette touche pour accéder au « Verrouillage automatique du clavier »



Appuyez sur cette touche pour accéder aux « Verrouillage automatique du clavier »



Appuyez sur cette touche pour sélectionner le délai après lequel le verrouillage du clavier doit être activé, suite à la dernière utilisation du téléphone (**Aucun, 5 sec, 30 sec, 1 min, 5 min**)



Appuyez sur cette touche pour confirmer la sélection



Appuyez sur cette touche pour revenir au menu. Le clavier est alors verrouillé après la dernière utilisation du téléphone, suivant le réglage



Appuyez, puis appuyez sur **#**^{A/a} afin de déverrouiller les touches

7 Réglages


7.4 Réglage de sécurité

7.4.1 Modifier le mot de passe



REMARQUE

Une pression sur la touche **M3** permet de revenir au niveau précédent, quel que soit le niveau actuel.

Une pression sur la touche  permet de revenir directement au mode d'attente.



Appuyez sur cette touche pour accéder au menu principal



Appuyez sur cette touche pour accéder aux « Réglage du téléphone »



Appuyez sur cette touche pour accéder aux « Réglage du téléphone »



Appuyez sur cette touche pour accéder aux « Réglages de sécurité »



Appuyez sur cette touche pour accéder aux « Réglages de sécurité »



Appuyez sur cette touche pour accéder à « Modifier le mot de passe »



Appuyez sur cette touche pour accéder à « Modifier le mot de passe »



Appuyez sur cette touche pour accéder au mot de passe à modifier (p. ex. PIN2)



Appuyez sur cette touche pour accéder à la saisie du code PIN « Ancien PIN2 : »

Ancien PIN2 :



Saisie du code PIN réglé (réglage usine : 9999)



Appuyez sur cette touche pour accéder à la saisie du code PIN « Nouveau PIN2 : »



Saisie du nouveau code PIN



Appuyez sur cette touche pour confirmer la saisie



Répéter la saisie du nouveau code PIN


Appuyez sur cette touche pour confirmer la saisie

7.5 Restaurer les réglages usine



REMARQUE

Les réglages mémorisés dans le téléphone sont modifiés, les données mémorisées sur la carte SIM sont conservées.



Appuyez sur cette touche pour accéder au menu principal

Appuyez sur cette touche pour accéder aux « Réglage du téléphone »

Appuyez sur cette touche pour entrer « Réglage du téléphone »

Appuyez sur cette touche pour accéder à « Restaurer réglages usine »

Appuyez sur cette touche pour accéder au « Entrez le mot de passe »



Saisie du mot de passe réglé (réglage usine : 1122)



Appuyez sur cette touche pour confirmer la saisie
Le message ? ÊTES-VOUS SÛR? apparaît à l'écran



Appuyez sur cette touche si vous êtes sûr de vouloir restaurer les réglages usine **ou**



Appuyez sur cette touche si vous ne souhaitez pas modifier les réglages actuels



Appuyez sur cette touche pour revenir au mode d'attente

7.6 Déterminer M1 / M2 / M3

7.6.1 Déterminer numéro d'appel M1



Appuyez sur cette touche pour accéder au menu principal



Appuyez sur cette touche pour accéder à « Régler M1/M2/M3 »



Appuyez sur cette touche pour entrer « Régler M1/M2/M3 »



Appuyez sur cette touche pour accéder à « Numéro d'appel M1 »



Appuyez sur cette touche pour accéder à « Du répertoire »



Appuyez sur cette touche pour accéder à « Répertoire »



Appuyez sur cette touche pour accéder au numéro d'appel souhaité dans le répertoire



Appuyez sur cette touche pour confirmer la sélection



Appuyez sur cette touche pour revenir au mode d'attente

7.6.2 Déterminer numéro d'appel M2

La procédure de réglage du « Numéro d'appel M2 » est identique à celle du chapitre 7.6.1, Déterminer le numéro d'appel M1

7.6.3 Déterminer numéro d'appel M3

La procédure de réglage du « Numéro d'appel M3 » est identique à celle du chapitre 7.6.1, Déterminer le numéro d'appel M1

7.7 Heure & alarme

7.7.1 Régler l'heure et la date



REMARQUE

Dans le menu « Format », il est possible de commuter le format horaire en 12/24 heure et le format de la date en p. ex. : JJ/MM/AAAA.



Appuyez sur cette touche pour accéder au menu principal



Appuyez sur cette touche pour accéder à « Heure & Alarme »



Appuyez sur cette touche pour entrer « Heure et date »



Appuyez sur cette touche pour accéder à « Régler heure et date »



Appuyez sur cette touche pour entrer « Régler heure et date »



Saisie de l'heure actuelle : heures (HH), minutes (MM),



Appuyez sur cette touche pour accéder à la saisie de la date



Saisie de la date actuelle : année (AAAA), mois (MM), jour (JJ)



Appuyez sur cette touche pour confirmer la saisie



Appuyez sur cette touche pour revenir au mode d'attente

7.8 Répertoire

7.8.1 Insérer un nouvel enregistrement



Appuyez sur cette touche pour accéder au menu principal



Appuyez sur cette touche pour accéder au « Répertoire »



Appuyez sur cette touche pour entrer « Répertoire »



Appuyez sur cette touche pour accéder au « Nouvel enregistrement »



Appuyez sur cette touche pour accéder à « Mémoriser le numéro »



Appuyez sur cette touche pour mémoriser sur « SIM » (carte SIM) **ou** « Téléphone »



Appuyez sur cette touche pour accéder au « Nom »



Appuyez sur cette touche pour accéder au champ de saisie du « Nom »



Saisie du nom



Une pression sur la touche permet d'enregistrer le nom saisi



Appuyez sur cette touche pour accéder au « Numéro de portable »



Saisie du numéro d'appel



Appuyez sur cette touche pour accéder à « Mémoriser ? »



Appuyez sur cette touche pour mémoriser l'enregistrement **ou**



Si vous ne souhaitez pas le mémoriser



Appuyez sur cette touche pour revenir au mode d'attente

7.8.2 Effacer un enregistrement



Appuyez sur cette touche pour ouvrir le « Répertoire »



Appuyez sur cette touche jusqu'à ce que le numéro d'appel souhaité apparaisse **ou**



Saisissez les premières lettres du nom la personne que vous souhaitez appeler,



p. ex. 1 fois la touche **6** pour **M**
2 fois la touche **3** pour **E**



3 fois la touche **9** pour **Y**

jusqu'à ce que le nom recherché, MEYER, s'affiche avec le numéro d'appel



Appuyez sur cette touche pour ouvrir les « Options d'enregistrement »



Appuyez sur cette touche pour sélectionner « Effacer »



Appuyez sur cette touche pour accéder à « Effacer ? »



Appuyez sur cette touche pour effacer l'enregistrement **ou**



Si vous ne souhaitez pas l'effacer



Appuyez sur cette touche pour revenir au mode d'attente

7.8.3 Copier des enregistrements (SIM ↔ Téléphone)



Appuyez sur cette touche pour ouvrir le « Répertoire »



Appuyez sur cette touche jusqu'à ce que le numéro d'appel souhaité apparaisse **ou**



Saisissez les premières lettres du nom la personne que vous souhaitez appeler,



p. ex. 1 fois la touche **6** pour **M**

2 fois la touche **3** pour **E**



3 fois la touche **9** pour **Y**

jusqu'à ce que le nom recherché, MEYER, s'affiche avec le numéro d'appel



Appuyez sur cette touche pour ouvrir les « Options d'enregistrement »



Appuyez sur cette touche pour sélectionner « Copier »



Appuyez sur cette touche pour accéder à « Copier ? »



Appuyez sur cette touche pour copier l'enregistrement **ou**



Si vous ne souhaitez pas le copier



Appuyez sur cette touche pour revenir au mode d'attente

7.8.4 Déterminer répertoire standard



Appuyez sur cette touche pour accéder au menu principal



Appuyez sur cette touche pour accéder au « Répertoire »



Appuyez sur cette touche pour accéder au « Répertoire »



Appuyez sur cette touche pour accéder au « Répertoire standard »



Appuyez sur cette touche pour accéder au « Répertoire standard »



Appuyez sur cette touche pour sélectionner le répertoire standard « SIM », « Téléphone » ou « Les deux »



Appuyez sur cette touche pour confirmer la sélection



Appuyez sur cette touche pour revenir au mode d'attente

7.9 Réglages d'appels d'urgence

7.9.1 Régler le numéro d'appel d'urgence 1



Appuyez sur cette touche pour accéder au menu principal



Appuyez sur cette touche pour accéder aux « L'aide Réglant »



Appuyez sur cette touche pour accéder aux « Régler le numéro d'appel d'urgence »



Appuyez sur cette touche pour accéder à « Régler le numéro d'appel d'urgence » à l'« Numéro d'appel d'urgence 1 » qui doit être réglé



Appuyez sur cette touche pour accéder aux « Options »



Appuyez sur cette touche pour accéder à « Sélectionner »



Appuyez sur cette touche pour accéder au « Répertoire »



Appuyez sur cette touche pour accéder au numéro d'appel souhaité dans le répertoire



Appuyez sur cette touche pour confirmer la sélection



Appuyez sur cette touche pour revenir au mode d'attente

7.9.2 Régler le numéro d'appel d'urgence 2

La procédure de réglage du « Numéro d'appel d'urgence 2 » est identique à celle du chapitre 7.9.1, Régler le numéro d'appel d'urgence 1

7.9.3 Régler le numéro d'appel d'urgence 3

La procédure de réglage du « Numéro d'appel d'urgence 3 » est identique à celle du chapitre 7.9.1, Régler le numéro d'appel d'urgence 1

7.9.4 Préparer un message SOS



Appuyez sur cette touche pour accéder au menu principal



Appuyez sur cette touche pour accéder aux « L'aide Réglant »



Appuyez sur cette touche pour entrer « L'aide Réglant »



Appuyez sur cette touche pour accéder à « Préparer un message SOS »



Appuyez sur cette touche pour accéder au champ de saisie du « Message SOS »



Saisie du texte du message



Appuyez sur cette touche pour mémoriser la saisie



Appuyez sur cette touche pour revenir au mode d'attente

En cas d'usage conforme, International Brand Distribution GmbH, Fahrgasse 5, 65549 Limburg, accorde une garantie d'une durée de 24 mois à compter de la date d'achat. Cette déclaration de garantie couvre tous les droits légaux. Durant la durée de garantie, l'appareil est réparé ou échangé gratuitement, si les défauts constatés sont dus à un défaut de matériau ou de fabrication.

Sont exclus de la garantie les dommages dus à un usage non conforme, l'intervention de tiers ou les cas de force majeure ainsi que les accessoires subissant une usure normale (batteries, etc.). D'autres droits, tels que des dommages-intérêts, sont également exclus, même lorsque le dommage de l'appareil est reconnu comme relevant de la garantie. L'appareil est soumis à un strict contrôle de qualité. Si toutefois vous rencontrez un problème avec ce produit, veuillez toujours vous adresser en premier lieu à notre

**ligne d'assistance téléphonique technique 05 55 04 24 94,
Synergie 2000, 15 rue Fizot, Lavergne, F-87100 Limoges**

Dans un cas couvert par la garantie, renvoyez l'appareil à **Synergie 2000** en joignant une description du problème et le bon d'achat. Si l'appareil est envoyé au service de réparation sans bon d'achat, la réparation est obligatoirement payante. Ceci est également valable pour les produits dont l'emballage n'est pas suffisant.

Sous réserve de modifications techniques et formelles en vue d'améliorer et de développer le produit. © International Brand Distribution GmbH 07/2008



Le téléphone mobile Auro Comfort 1020 est conforme à la directive R&TTE de l'UE. Il est en outre conforme aux directives européennes concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des produits. L'Auro Comfort 1020 porte donc le label CE. Il est possible de consulter les déclarations de conformité et les documents attestant de l'autorisation d'exploitation et de l'homologation sur le site www.branddistribution.de.