


## In een oogopslag:

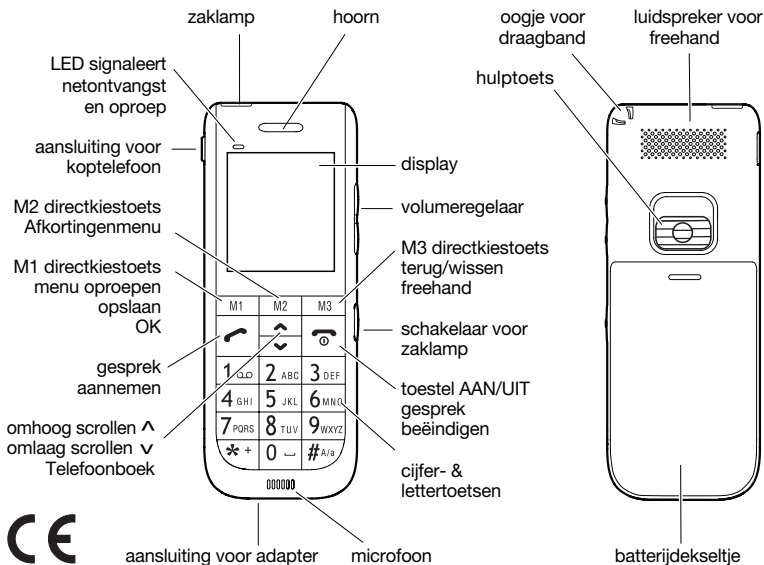

## Genieten van pure telefonie



### AANWIJZING

Lees op internet onder [www.branddistribution.de](http://www.branddistribution.de) de uitgebreide bedieningshandleiding met de hoofdstukken „Extra veiligheidsaanwijzingen”, „Technische gegevens”, „Onderhoud en reiniging”.

## Toetsen met belangrijke extra functie in stand-by-modus

Hartelijk bedankt voor uw keuze voor de Auro Comfort 1020. Bijzonder eenvoudige bediening, extra hoog volume voor gesprekken en ringtoon, grote tekstgrootte, een ingebouwde zaklamp, geschikt voor gehoorapparaten en een alarmknop met één klik, – met deze kenmerken kan de mobiele telefoon uw veiligheid verhogen en de bijdragen aan uw welzijn.

Om uw Auro Comfort 1020 snel te kunnen gebruiken, hebben we de belangrijkste informatie in deze handleiding samengevat. Bovendien is een praktische korte handleiding bijgevoegd, die u eenvoudig mee kunt nemen.

We wensen u veel plezier en succes met de nieuwe mobiele telefoon Auro Comfort 1020.



indrukken in de stand-by-modus opent het hoofdmenu



indrukken in de stand-by-modus opent het telefoonboek



indrukken in de stand-by-modus opent het afkortingenmenu



indrukken in de stand-by-modus opent de oproepenlijst

<b>1</b>	<b>Belangrijke veiligheidsaanwijzingen</b>	6
<b>2</b>	<b>Voor het gebruik</b>	
2.1	Leveringsomvang	8
2.2	Aanwijzingen over het afvoeren	8
<b>3</b>	<b>Ingebruikneming</b>	
3.1	SIM-kaart plaatsen	9
3.2	Batterij plaatsen	9
3.3	Mobiele telefoon laden	9
3.4 / 3.5	Toestel inschakelen / toestel uitschakelen	10
3.6	Displaysymbolen	10
<b>4</b>	<b>Telefoneren</b>	
4.1	Oproep aannemen	11
4.2	Bellen	11
4.3	Bellen met direct kiezen	11
4.4	Bellen met telefoonboek	12
4.5	Namen (A-Z) uit het telefoonboek bellen (snel zoeken)	12
4.6	Nummerherhaling	13
4.7 / 4.8	Alarm activeren / Alarm beëindigen	13/14
4.9	Telefoneren met de handsfreefunctie	14
4.10	Gesprek- / toetstoonvolume	14
<b>5</b>	<b>Menu</b>	
5.1	Navigeren door het menu	15
5.2	Snelkiestoetsen	16
5.3	Snelkiestoets instellen 2-9	16
<b>6</b>	<b>Berichten</b>	
6.1	Berichten (SMS)	17
6.1.1 / 2 / 3	SMS-bericht ontvangen / weergeven / beantwoorden	17

<b>7</b>	<b>Instellingen</b>	
7.1	Display-instellingen	18
7.1.1	Taal aanpassen	18
7.2	Audio-instellingen	18
7.2.1	Volume ringtoon aanpassen	18
7.2.2	Volume SMS-toon aanpassen	19
7.2.3	Volume alarmtoon aanpassen	19
7.2.4	Volume toetston aanpassen	19
7.2.5	Volume systeemtoon aanpassen	19
7.2.6	Oproepsignalering	19
7.2.7	Hulptoon	20
7.3	Automatische toetsblokkering	20
7.4	Veiligheidsinstelling	21
7.4.1	Wachtwoord aanpassen	21
7.5	Standaardinstellingen herstellen	22
7.6	M1/ M2 / M3 instellen	23
7.6.1 / 2 / 3	Nummer M1 / M2 / M3 instellen	23
7.7	Klok en alarm	24
7.7.1	Tijd en datum instellen	24
7.8	Telefoonboek	25
7.8.1	Nieuw item invoegen	25
7.8.2 / 3	Item wissen / item kopiëren	26/27
7.8.4	Standaard-telefoonboek instellen	28
7.9	Alarminstellingen	29
7.9.1 / 2 / 3	Alarmnummer 1 / 2 / 3 instellen	29
7.9.4	SOS-bericht voorbereiden	30
<b>8</b>	<b>Garantie</b>	31



## BELANGRIJK

*Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel.*

Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsaanwijzingen, zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing beslist mee. Meer informatie dan in deze handleiding staat vindt u op internet onder [www.branddistribution.de](http://www.branddistribution.de).



## WAARSCHUWING

*Deze waarschuwingen moeten in acht worden genomen om mogelijk letsel van de gebruiker of derden te voorkomen.*

- In verschillende landen kunnen uiteenlopende voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons gelden (bijv. tijdens het autorijden, in ziekenhuizen, bij pompstations of in vliegtuigen). Neem de wetgeving voor het gebruik van de mobiele telefoon in acht die geldt in uw land en schakel het toestel uit, als het gebruik ervan niet is toegestaan of als er gevaarlijke situaties of storingen kunnen ontstaan.
- Gebruik het toestel alleen volgens zijn bestemming en alleen op plaatsen waar u zonder gevaar kunt telefoneren.
- Gebruik alleen de adapter en batterij van de fabrikant. Bij ongeschikte of verkeerd geplaatste batterij bestaat er explosiegevaar. De batterij mag niet worden geopend en niet worden een blootgesteld aan open vuur.
- Medische apparaten kunnen in hun werking worden beïnvloed. Fabrikanten van pacemakers adviseren een minimale afstand van 20 cm tussen de toestellen, als de mobiele telefoon is ingeschakeld. Draag de telefoon niet in uw binnenzak.

- Indien u het vermoeden hebt, dat er een storing is ontstaan tussen de telefoon en een medisch apparaat, raadpleeg dan eerst een arts voordat u de mobiele telefoon verder gebruikt.
- Zorg ervoor dat kleine kinderen niet met de verpakkingstof spelen (gevaar voor verstikking). Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten die kunnen worden ingeslikt. Er moet bijzonder goed worden opgelet, als het toestel in de buurt van kleine kinderen en zieke en hulpeloze personen wordt gebruikt. Houd het toestel buiten het bereik van deze personen. Laat het toestel nooit onbeheerd, als het aan het stroomnet is aangesloten.



## LET OP

*wijst op mogelijke beschadiging van het toestel of andere voorwerpen.*

- Uw mobiele telefoon is geschikt voor gehoorapparaten. Als u bij sommige gehoorapparaten echter een bromgeluid hoort, wend u dan tot uw vakwinkel voor gehoorapparaten.
- Stel het toestel niet bloot aan vocht, extreme hitte (sterke, directe zonnestrallen) of koude (aanhoudende vorst). Laat het toestel niet vallen en voorkom schokken, stoten of druk.
- De telefoon mag alleen worden geopend, om de batterij of de SIM-kaart te wisselen. Het is niet toegestaan om het toestel te wijzigen. Dit leidt tot verval van de gebruiksvergunning en garantie.
- Het toestel kan in de buurt van televisietoestellen, radio's en andere elektronische apparaten storingen veroorzaken.

## 2.1 Leveromvang

- 1 mobiele telefoon Auro Comfort 1020
- 1 batterij
- 1 adapter ingang: 100-240 V~, 50/60 Hz, 200 mA  
uitgang: 5 V ---, 800 mA
- 1 Laadstation
- 1 handleiding voor ingebruikneming
- 1 korte handleiding

## 2.2 Aanwijzingen over het afvoeren




Verpakkingen kunnen worden hergebruikt of worden teruggelid naar de grondstofkringloop. Gooi het verpakkingsmateriaal dat u niet meer nodig hebt op voorgeschreven wijze weg. Als u bij het uitpakken transportschade constateert, neemt u dan meteen contact op met de handelaar.


Dit toestel mag niet samen met het huishoudelijke afval worden afgevoerd! Iedere verbruiker is verplicht alle elektrische of elektronische apparaten bij een verzamelpunt in zijn stad of in een winkel af te geven, zodat deze op een milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd, onafhankelijk of deze schadelijke stoffen bevat.

Neem de batterij eruit, voordat u het toestel afvoert. Gooi verbruikte batterijen niet bij het huishoudelijke afval, maar bij het speciale afval of breng ze naar een verzamelpunt voor batterijen in de vakwinkel. Neem voor de afvoer contact op met de gemeentelijke overheidsdiensten of uw handelaar.


## 3.1 SIM-kaart plaatsen

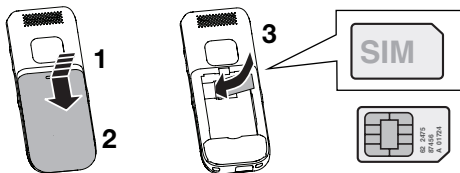

## 3.2 Batterij plaatsen

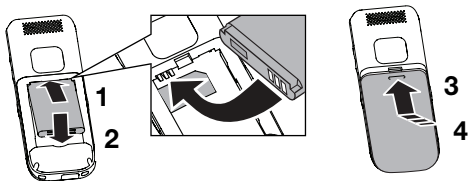

## 3.3 Mobiële telefoon laden

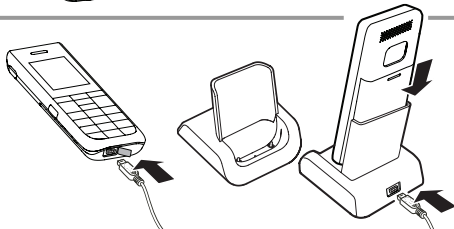

## 3.4 Toestel inschakelen



indrukken en ingedrukt houden totdat het toestel inschakelt



PIN van de SIM-kaart invoeren



PIN bevestigen OK = toestel is gebruiksklaar

## 3.5 Toestel uitschakelen



indrukken en ingedrukt houden totdat het toestel uitschakelt

## 3.6 Displaysymbolen



batterij-indicatie



SMS ontvangen



signaalsterkte



zacht



alarm ingeschakeld



alarm uitgeschakeld



headset aangesloten



ringtoon ingeschakeld



toetsblokkering aan



alleen trilalarm



netwerk van derden



eerst trillen dan ringtoon



oproepdoorschakeling



trillen en ringtoon



actief niet beantwoorde oproep

## 4.1 Oproep aannemen



indrukken om een oproep aan te nemen



indrukken om een gesprek te beëindigen of een inkomende oproep te weigeren

## 4.2 Bellen



invoeren van het gewenste nummer met het plaatselijke kengetal



indrukken om het laatste cijfer te wissen  
ingedrukt houden om alle cijfers te wissen



indrukken om het weergegeven nummer te kiezen



indrukken om het gesprek te beëindigen of om het kiezen af te breken

## 4.3 Bellen met direct kiezen



directkiestoets **M1**, **M2** of **M3** zolang ingedrukt houden tot de betreffende opgeslagen gesprekspartner wordt gebeld



### AANWIJZING



indrukken om het gesprek te beëindigen

*Nummer voor directkiestoetsen instellen hoofdstuk 7.6.1.*

#### 4.4 Bellen met telefoonboek



#### AANWIJZING

Lees hoofdstuk 7.8.1 voor het opslaan van nummers in het telefoonboek.



indrukken opent „Telefoonboek”



indrukken tot het gewenste nummer verschijnt



indrukken om het weergegeven nummer te bellen



indrukken om het gesprek te beëindigen of om het telefoonboek te sluiten

#### 4.5 Namen (A-Z) uit het telefoonboek bellen (snel zoeken)



indrukken opent „Telefoonboek”



invoer van de eerste letter van de gewenste gesprekspartner,



bijv. 1 keer toets **6** voor **M**  
2 keer toets **3** voor **E**



3 keer toets **9** voor **Y**

totdat de gezochte naam MEYER met nummer wordt weergegeven



indrukken om het weergegeven nummer te bellen



indrukken om het gesprek te beëindigen of om het telefoonboek te sluiten

## 4.6 Nummerherhaling



indrukken opent de oproepenlijst

indrukken tot het gewenste nummer is geselecteerd

indrukken om het weergegeven nummer te bellen

indrukken om het gesprek te beëindigen of om de oproepenlijst te sluiten

## 4.7 Alarm activeren



Druk de hulptoets op de achterzijde van het toestel in en schuif deze goed naar boven om een alarmoproep te activeren.

Het alarm begint met een vertraging van 5 seconden. Binnen deze tijd kunt u een eventueel onnodig alarm verhinderen door de alarmtoets weer omlaag te schuiven.

Uw mobiele telefoon kiest achtereenvolgens de drie opgeslagen alarmnummers, totdat de oproep wordt aangenomen. Vervolgens schakelt het telefoon naar de freehandmodus.

Na het gesprek klinkt er op de mobiele telefoon een alarmtoon (ta tu ta ta). Het display geeft het ingestelde SOS-bericht weer.



### AANWIJZING

*Sla maximaal drie alarmnummers op, die bij een alarm achtereenvolgens worden gekozen. Als er geen alarmnummer is ingevoerd, kiest de telefoon 112. Voor de alarminstellingen zie hoofdstuk 7.9.*

### 4.8 Alarm beëindigen



hulptoets indrukken en omlaag schuiven

### 4.9 Telefoneren met de handsfreefunctie




indrukken tijdens het gesprek schakelt de  
freehandfunctie in



opnieuw indrukken tijdens het gesprek  
schakelt de freehandfunctie weer uit

### 4.10 Gesprek-/ toetstoonvolume



indrukken tijdens een gesprek verhoogt of  
verlaagt het gespreksvolume

indrukken tijdens een gesprek met  
ingeschakelde freehandfunctie verhoogt of  
verlaagt het volume van de luidspreker

indrukken in de stand-by-modus past het  
toetstoonvolume aan



#### WAARSCHUWING

*De mobiele telefoon **nooit** aan  
het oor houden als deze rinkelt,  
de freehandfunctie actief is of  
een alarm werd geactiveerd.  
Dit kan leiden tot beschadiging  
van het gehoor.*

## 5.1 Navigeren door het menu

*Het toestel beschikt over veel functies, die met het menu kunnen worden ingesteld.*



indrukken in de stand-by-modus opent het hoofdmenu. De volgende menupunten worden weergegeven:

**Berichten**  
**Telefoninstelling**  
**M1/M2/M3 instellen**  
**Klok en alarm**  
**Telefoonboek**  
**Help Instelling**  
**Rekenmachine**  
**Kalender**  
**SIM Toolkit**



indrukken in het hoofdmenu om het gewenste menupunt te selecteren



opnieuw indrukken opent het geselecteerde menupunt bijv.:

Berichten → Bericht schrijven  
 → Postvak in  
 → Postvak uit  
 → Berichtinstellingen








### AANWIJZING

*Door de toets **M3** in te drukken gaat u vanuit ieder menu terug naar het vorige.*

## 5.2 Snelkiestoetsen

De snelkiestoetsen 2 tot 9 zijn praktisch om snel naar de belangrijkste menupunten te gaan. Door het indrukken en ingedrukt houden van één van deze toetsen wordt het daaraan toegewezen menupunt opgeroepen, bijv.: „Alarm”, „Afmbeelding selecteren” etc..

## 5.3 Snelkiestoets instellen 2-9

	indrukken om het hoofdmenu te openen
	indrukken tot het menupunt „Telefoninstelling”
	indrukken om „Telefoninstelling” te openen
	indrukken tot het menupunt „Snelkiestoets instellen 2-9”
	indrukken om het menu te openen
	indrukken tot de snelkiestoets die moet worden ingesteld, bijv. toets 3
	indrukken om de lijst met functies voor de snelkiestoetsen te openen
	indrukken tot het gewenste menupunt voor toets 3 (bijv. „Tijd en datum”)
	indrukken om de selectie te bevestigen
	indrukken en ingedrukt houden van toets 3 in de stand-by-modus gaat nu direct naar het menupunt „Tijd en datum”



### AANWIJZING

*indrukken van de toets **M3** gaat vanuit ieder niveau terug naar het vorige.*

## 6.1 Berichten (SMS)

### 6.1.1 SMS-bericht ontvangen

### 6.1.2 SMS-bericht weergeven

### 6.1.3 SMS-bericht beantwoorden



#### AANWIJZING

*Indrukken van de toets #<sup>A/a</sup> schakelt van grote naar kleine letters en omgekeerd. ingedrukt houden van de toets #<sup>A/a</sup> wisselt naar de nummerinvoer.*

*Indrukken van de toets 0 \_ voegt een spatie in.*

*Indrukken van de toets \*+ roept een speciaal teken op.*

SMS zijn geschreven korte mededelingen. Ze kunnen door mobiele telefoons en enkele vaste toestellen worden geschreven, verzonden en ontvangen.

Een signaaltoon en de melding „1 Nieuw bericht!” op het display geeft de ontvangst van een nieuw SMS-bericht aan.



indrukken om het bericht weer te geven



indrukken om omlaag te bladeren om de rest van de tekst weer te geven



indrukken gaat naar de „Berichtopties”



indrukken opent het venster voor het beantwoorden van het SMS-bericht



met de cijfertoetsen de gewenste tekst (bijv. HALLO = 2 keer **4** voor **H**,  
1 keer **2** voor **A**,  
3 keer **5** voor **L**, korte pauze,  
3 keer **5** voor **L** en  
3 keer **6** voor **O**) invoeren



indrukken om een verkeerde invoer te wissen



indrukken om het antwoord te zenden



indrukken gaat terug naar de stand-by-modus


## 7.1 Display-instellingen

### 7.1.1 Taal aanpassen

In het menu Display-instellingen kunnen bijv. taal, screen-saver, tekstgrootte e.d. worden aangepast aan de persoonlijke wensen.



#### AANWIJZING

*Indrukken van de toets  gaat terug naar de stand-by-modus.*



indrukken om het hoofdmenu te openen



indrukken om „Telefoninstelling” te selecteren



indrukken om „Telefoninstelling” te openen



indrukken om „Display-instellingen” te openen



indrukken om „Taal” te openen



indrukken tot de gewenste taal is geselecteerd



indrukken om de selectie te bevestigen

## 7.2 Audio-instellingen

### 7.2.1 Volume ringtoon aanpassen



indrukken om het hoofdmenu te openen



indrukken om „Telefoninstelling” te selecteren



indrukken om „Telefoninstelling” te openen




indrukken om „Audio-instellingen” te selecteren



## AANWIJZING

*Indrukken van de toets **M3** gaat vanuit ieder niveau terug naar het vorige.*

*Indrukken van de toets  gaat terug naar de stand-by-modus.*



indrukken om „Audio-instellingen” te openen



indrukken om „Volume instellen” te selecteren



indrukken om „Volume instellen” te openen



indrukken om naar „Beltoonvolume” te gaan



indrukken om het gewenste volume te selecteren



indrukken om de selectie te bevestigen

### 7.2.2 Volume SMS-toon aanpassen

Werkwijze voor het aanpassen van „Volume bericht” (7 volumeniveaus) zoals beschreven in hoofdstuk 7.2.1 Volume oproeptoon aanpassen

### 7.2.3 Volume alarmtoon aanpassen

Werkwijze voor het aanpassen van „Alarmvolume” (7 volumeniveaus) zoals beschreven in hoofdstuk 7.2.1 Volume ringtoon aanpassen

### 7.2.4 Volume toetstoon aanpassen

Werkwijze voor het aanpassen van „Volume toetstoon” (7 volumeniveaus) zoals beschreven in hoofdstuk 7.2.1 Volume ringtoon aanpassen

### 7.2.5 Volume systeemtoon aanpassen

Werkwijze voor het aanpassen van „Volume systeemtoon” (7 volumeniveaus) zoals beschreven in hoofdstuk 7.2.1 Volume ringtoon aanpassen

### 7.2.6 Oproepsignalering

Werkwijze voor het aanpassen van de „Oproepsignalering (alleen ringtoon, alleen trillen, trillen en ringtoon, eerst trillen dan ringtoon, stil) zoals beschreven in 7.2.1 Volume ringtoon aanpassen

## 7.2.7 Hulptoon

Werkwijze voor het aanpassen van de hulptoon (hulptoon AAN/UIT) zoals beschreven in hoofdstuk 7.2.1 Volume ringtoon aanpassen

## 7.3 Automatische toetsblokkering



### AANWIJZING

*Een oproep kan met de toets voor het aannemen van gesprekken worden*

*aangenomen ondanks de toetsblokkering.*

*Na het gesprek wordt de blokkering weer automatisch geactiveerd.*

*Om de toetsblokkering weer te deactiveren, in het menu **Geen** instellen.*

Beveiliging tegen onbedoeld bedienen van de telefoontoetsen



indrukken om naar het menu te gaan



indrukken om naar „Telefoninstelling” te gaan



indrukken gaat naar „Telefoninstelling”



indrukken om naar „Automatische toetsblokkering” te gaan



indrukken gaat naar „Automatische to..”



indrukken om de tijd te selecteren (**Geen, 5 sec, 30 sec, 1 min, 5 min**), waarna de toetsblokkering (na het laatste gebruik van het telefoonboek) moet worden geactiveerd



indrukken om de selectie te bevestigen



indrukken gaat terug naar de stand-by-modus zoals ingesteld, nu worden de toetsen na het laatste gebruik van het telefoonboek geblokkeerd



indrukken, vervolgens op #<sup>A/a</sup> drukken, om de toetsen vrij te geven


## 7.4 Veiligheidsinstelling














### 7.4.1 Wachtwoord aanpassen





#### AANWIJZING

*Indrukken van de toets **M3** gaat vanuit ieder niveau terug naar het vorige.*

*Indrukken van de toets  gaat direct terug naar de stand-by-modus.*

	indrukken om naar het hoofdmenu te gaan
	indrukken om naar „Telefoninstelling” te gaan
	indrukken gaat naar „Telefoninstelling”
	indrukken om naar „Veiligheidsinstelling” te gaan
	indrukken gaat naar „Veiligheidsinstelling”
	indrukken om naar „Wachtwoord aanpassen” te gaan
	indrukken gaat naar „Wachtwoord aanpassen”
	indrukken om naar het wachtwoord te gaan, dat moet worden gewijzigd (bijv. PIN2)
	indrukken gaat naar de PIN-invoer „Oude PIN2:”
Oude PIN2:	invoeren van de ingestelde PIN (standaardinstellingen: 9999)
	
	indrukken gaat naar de PIN-invoer „Nieuwe PIN2:”
Nieuwe PIN2:	invoeren van de nieuwe PIN
	
	indrukken om de invoer te bevestigen

Herhalen		herhalen van de nieuwe PIN
		indrukken om de invoer te bevestigen

## 7.5 Standaardinstellingen herstellen

	indrukken om naar het hoofdmenu te gaan
	indrukken om naar „Telefoninstelling” te gaan
	indrukken gaat naar „Telefoninstelling”
	indrukken om naar „Standaardinstellingen herstellen” te gaan
	indrukken gaat naar „Voer het wachtwoord:”
Wachtwoord:	invoeren van het ingestelde wachtwoord (standaardinstellingen: 1122)
	
	indrukken om de invoer te bevestigen op het display verschijnt de WEET U HET ZEKER?
	indrukken als u zeker weet dat u de standaardinstellingen weer wilt herstellen <b>of</b>
	indrukken als de actuele instellingen niet hoeven te worden aangepast
	indrukken gaat terug naar de stand-by-modus



### AANWIJZING

*De in de telefoon opgeslagen instellingen worden aangepast, de op de SIM-kaart opgeslagen gegevens blijven bewaard.*

## 7.6 M1 / M2 / M3 instellen

### 7.6.1 M1 nummer instellen

	indrukken om naar het hoofdmenu te gaan
	indrukken om naar „M1/M2/M3 instellen” te gaan
	indrukken gaat naar „M1/M2/M3 instellen”
	indrukken gaat naar „M1 directkiesnummer”
	indrukken gaat naar „Uit telefoonboek”
	indrukken gaat naar „Telefoonboek”
	indrukken om in het telefoonboek naar het gewenste nummer te gaan
	indrukken om de selectie te bevestigen
	indrukken gaat terug naar de stand-by-modus

### 7.6.2 M2 nummer instellen

Werkwijze voor het instellen van het „M2 nummer” zoals beschreven in hoofdstuk 7.6.1, M1 nummer instellen

### 7.6.3 M3 nummer instellen

Werkwijze voor het instellen van het „M3 nummer” zoals beschreven in hoofdstuk 7.6.1, M1 nummer instellen

## 7.7 Klok en alarm

### 7.7.1 Tijd en datum instellen



#### AANWIJZING

In het menu „Notatie” kunnen de uurtijdnotatie: 12/24 uur en de datumnotatie bijv.: DD/MM/JJJJ worden omgezet.



indrukken om naar het hoofdmenu te gaan



indrukken om naar „Klok en alarm” te gaan



indrukken gaat naar „Tijd en datum”



indrukken gaat naar „Tijd en datum instellen”



indrukken gaat naar „Tijd en datum instellen”



invoeren van de actuele tijd:  
uur (HH), minuten (MM),



indrukken gaat naar de invoer van de datum



invoeren van de actuele datum:  
jaar (JJJJ), maand (MM), dag (TT)



indrukken om de invoer te bevestigen



indrukken gaat terug naar de stand-by-modus

## 7.8 Telefoonboek

### 7.8.1 Nieuw item invoeren



indrukken om naar het hoofdmenu te gaan



indrukken om naar „Telefoonboek” te gaan



indrukken gaat naar „Telefoonboek”



indrukken om naar „Nieuw item” te gaan



indrukken gaat naar „Nummer opslaan”



indrukken, om op „SIM” (SIM-kaart)  
**of** „Telefoon” op te slaan



indrukken gaat naar „Naam”



indrukken gaat naar het invoerveld „Naam”



invoeren van de naam



indrukken om de invoer te bevestigen



indrukken gaat naar „GSM-nummer”



invoeren van het nummer



indrukken gaat naar „Opslaan?”



indrukken, om het item op te slaan **of**



indien niet moet worden opgeslagen



indrukken gaat terug naar de stand-by-modus

## 7.8.2 Item wissen



indrukken opent „Telefoonboek”



indrukken tot het gewenste nummer verschijnt **of**



invoeren van de eerste letters van de gewenste gesprekspartner,



bijv. 1 keer toets **6** voor **M**  
2 keer toets **3** voor **E**  
3 keer toets **9** voor **Y**



totdat de gezochte naam MEYER met nummer wordt weergegeven



indrukken opent de „Itemopties”



indrukken om „Wissen” te selecteren



indrukken gaat naar „Wissen?”



indrukken, om het item te wissen **of**



indien niet moet worden gewist



indrukken gaat terug naar de stand-by-modus

### 7.8.3 Items kopiëren (SIM ↔ Telefoon)



indrukken opent „Telefoonboek”



indrukken tot het gewenste nummer verschijnt **of**



invoeren van de eerste letters van de gewenste gesprekspartner,



bijv. 1 keer toets **6** voor **M**

2 keer toets **3** voor **E**

3 keer toets **9** voor **Y**



totdat de gezochte naam MEYER met nummer wordt weergegeven















indrukken opent de „Itemopties”



indrukken om „Kopiëren” te selecteren

## 7.8.4 Standaard- telefoonboek instellen

	indrukken gaat naar „Kopiëren?”
	indrukken, om het item te kopiëren <i>of</i>
	indrukken indien niet moet worden gekopieerd
	indrukken gaat terug naar de stand-by-modus

	indrukken om naar het „Hoofdmenu” te gaan
	indrukken om naar „Telefoonboek” te gaan
	indrukken gaat naar „Telefoonboek”
	indrukken om naar „Standaard-telefoonboek” te gaan
	indrukken gaat naar „Standaard-telefoonboek”
	indrukken om het gewenste telefoonboek „SIM”, „Telefoon” of „Beide” te selecteren
	indrukken om de selectie te bevestigen
	indrukken gaat terug naar de stand-by-modus

## 7.9 Alarminstellingen

### 7.9.1 Alarmnummer 1 instellen



indrukken om naar het hoofdmenu te gaan



indrukken om naar „Help Instelling” te gaan



indrukken gaat naar „Alarmnummer instellen”



indrukken gaat in „Alarmnummer instellen” naar „Alarmnummer 1”, dat moet worden ingesteld



indrukken gaat naar „Opties”



indrukken om naar „Selecteren” te gaan



indrukken gaat naar „Telefoonboek”



indrukken om in het telefoonboek naar het gewenste nummer te gaan



indrukken om de selectie te bevestigen



indrukken gaat terug naar de stand-by-modus

### 7.9.2 Alarmnummer 2 instellen

Werkwijze voor het instellen van het „Alarmnr. 2” zoals beschreven in hoofdstuk 7.9.1, Alarmnummer 1 instellen

### 7.9.3 Alarmnummer 3 instellen

Werkwijze voor het instellen van het „Alarmnr. 3” zoals beschreven in hoofdstuk 7.9.1, Alarmnummer 1 instellen

## 7.9.4 SOS-bericht voorbereiden



indrukken om naar het hoofdmenu te gaan



indrukken om naar „Help Instelling” te gaan



indrukken gaat naar „Help Instelling”



indrukken om naar „SOS-bericht  
voorbereiden” te gaan



indrukken gaat naar het invoerveld  
“SOS-bericht”



invoeren van de berichttekst



indrukken om de invoer op te slaan



indrukken gaat terug naar de stand-by-modus

Bij adequaat gebruik verleent International Brand Distribution GmbH, Fahrgasse 5, 65549 Limburg een garantie voor de duur van 24 maanden gerekend vanaf de koopdatum. Door deze garantieverklaring worden alle wettelijke aanspraken gedekt. Tijdens de garantieperiode worden alle defecten kosteloos verholpen door reparatie resp. vervanging, als het gebrek is veroorzaakt door een materiaal- of fabricagefout.

Uitgesloten van garantie zijn beschadigingen, die zijn veroorzaakt door niet adequaat gebruik, ingreep door derden of hogere macht en accessoires, die onderhevig zijn aan normale slijtage (batterijen e.d.). Verdergaande aanspraken, zoals schadevergoeding zijn eveneens uitgesloten, ook als de schade aan het toestel als een onder de garantie vallende schade wordt erkend. Het toestel is onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole. Indien u toch een probleem met dit product hebt, neemt u dan altijd eerst contact op met onze

**technische service hotline: +49 (0) 180-5118870-2**  
**JET GmbH, Am Weimarer Berg 6, 99510 Apolda**

(14 cent per minuut uit het vaste net van de Duitse Telekom, prijzen uit het mobiele net kunnen afwijken)

In het geval dat er aanspraak bestaat op garantie stuurt u het toestel met een beschrijving van de fout en de kassabon aan **JET GmbH**. Als er toestellen zonder kassabonnen ter reparatie worden gestuurd, kan de reparatie alleen tegen kosten worden uitgevoerd. Dit geldt ook bij niet voldoende verpakte producten.

We behouden het recht voor van technische en formele aanpassingen voor verbetering en verdere ontwikkeling van het product.

© International Brand Distribution GmbH 07/2008



De mobiele telefoon Auro Comfort 1020 voldoet aan de EU-richtlijn R&TTE. Bovendien voldoet het toestel aan de Europese voorschriften voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en voor productveiligheid. De Auro Comfort 1020 draagt hiervoor het CE-kenmerk.

Conformiteitsverklaringen en oorkonden voor de gebruiksvergunning en toelating kunnen worden ingezien onder [www.branddistribution.de](http://www.branddistribution.de).